


INSTRUCCIONES DE ARMADO

CANASTA PARED AUXILIAR BOLSA

Componentes/components

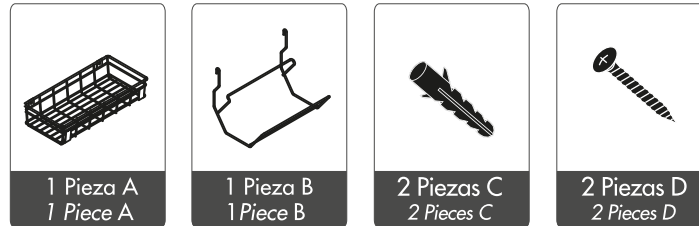

Instalación/installation

- 1 Inserte la pieza B en el extremo de la base de la pieza A.
Insert piece B in the bottom end of piece A.



- 2 Con la pieza A marque los puntos a perforar con broca de 1/4". Inserte las piezas C en las perforaciones y fije la pieza A con las piezas D. Ajuste la bolsa de su preferencia dentro de la pieza B.
Use piece A to mark the holes to drill with 1/4" drill bit. Insert the pieces C into the holes, then set the piece A with pieces D. Place a plastic bag inside piece B.

